
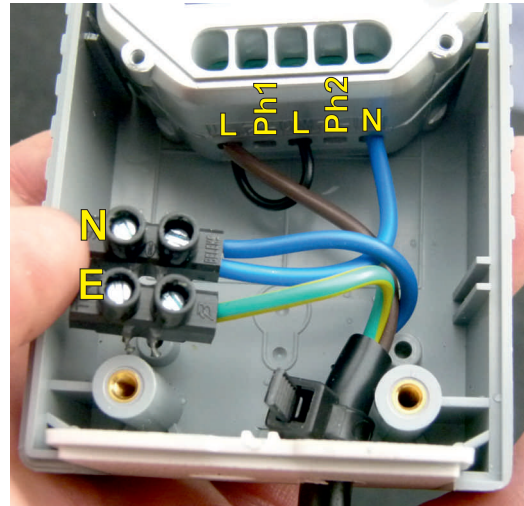


Relais-Modul für Auf- Ab- Stop-Funktion

Funk-Empfänger ITL-500, Fernbedienung ITLS-16
Empfänger eingebaut in Gehäuse 120 x 60 x 40mm

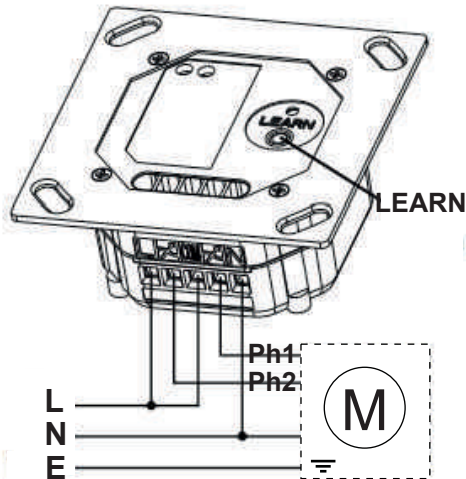

Anwendungen

A.) Geeignet für alle 230V / 50Hz Rohrmotore und damit zur Schaltung von Jalousien, Sonnenrollos, Markisen ... (Anschluss siehe Abb. 1) .
B.) Durch die potentialfreie Schaltung ist der ITL - 500 auch zur Steuerung von Garagentoren (Rolltore etc.) zu verwenden. Dabei werden die 2 Drähte vom Schlüsselschalter benützt, damit alle weiteren Sicherungen wie z.B. Lichtschranken erhalten bleiben (Anschluss siehe Abb. 2).
Einbau und Codierung (Nur durch konzessionierten Elektriker)
Es empfiehlt sich den ITL - 500 in Abstand (einige Meter) zum Motor zu installieren (Vermeidung von Interferenzen).

- 1) Hauptsicherung ausschalten.
 - 2) Empfänger elektrisch anschließen.
 - 3) Sicherung einschalten. Gewünschten IT - Sender vorbereiten.
 - 4) LERNKNOPF am Empfänger (L) kurz drücken (1 sec.). LED blinkt.
 - 5) Am Sender sofort die gewünschte Taste „EIN“ drücken.
- Die LED leuchtet 2x, zum Zeichen dass der neue Code angenommen wurde.
FERTIG !!

Es können insgesamt 6 verschiedene Codes gespeichert werden.
Dadurch ist auch eine Gruppenschaltung sehr gut möglich.
Mehrere Funk - Empfänger können einzeln oder zugleich geschaltet werden.
Die Codierung bleibt auch nach einem Stromausfall gespeichert.

Einzelne Codes löschen :

Wie unter 4.) und 5.) vorgehen, jedoch wird anstelle der „EIN“ Taste die „AUS“ Taste gedrückt.

Alle Codes löschen :

Lernknopf (L) ca. 6 sec. drücken. Die LED beginnt zu blinken.

Nun nochmals kurz den Lernknopf (L) drücken.

Alle Codes sind damit gelöscht.

Sender werden dazu nicht benötigt.

Wenn der Empfänger nun richtig angeschlossen ist, so muss bei der Schaltung „EIN“ die Jalousie nach oben gehen bzw. das Rolltor sich öffnen.

Falls nicht, so müssen die beiden Drähte am Ausgang vertauscht werden.

Fernbedienung der Funktionen

A.) : Jalousien, Sonnenrollos, Markisen... nach Abb. 1

„EIN“ = (Jalousie, Markise ...) läuft aufwärts. Nochmals „EIN“ = stoppt den Vorgang.

„AUS“ = (Jalousie, Markise...) läuft abwärts. Nochmals „AUS“ = stoppt.

Es kann aber auch sofort die Richtung mit der „EIN“ und „AUS“ Taste gewechselt werden.

B.) Garage nach Abb. 2 :

Für AUF/STOPP/AB/STOPP wird nur der „EIN“ Befehl verwendet.

Da zur Sicherheit der Befehl 5 min. aufrecht bleibt, muss innerhalb dieser Zeit „AUS“ geschaltet werden, um wieder einen „EIN“ Befehl geben zu können.

Alle Funk - Sender von intertechno sind zur Schaltung geeignet.